

## MONTERINGSANVISNING BOHEMIA P1


---

**VIKTIGT! Läs hela anvisningen innan monteringen påbörjas**



#### 4. Bild 1 - sprängskiss för installation.

Bild 1

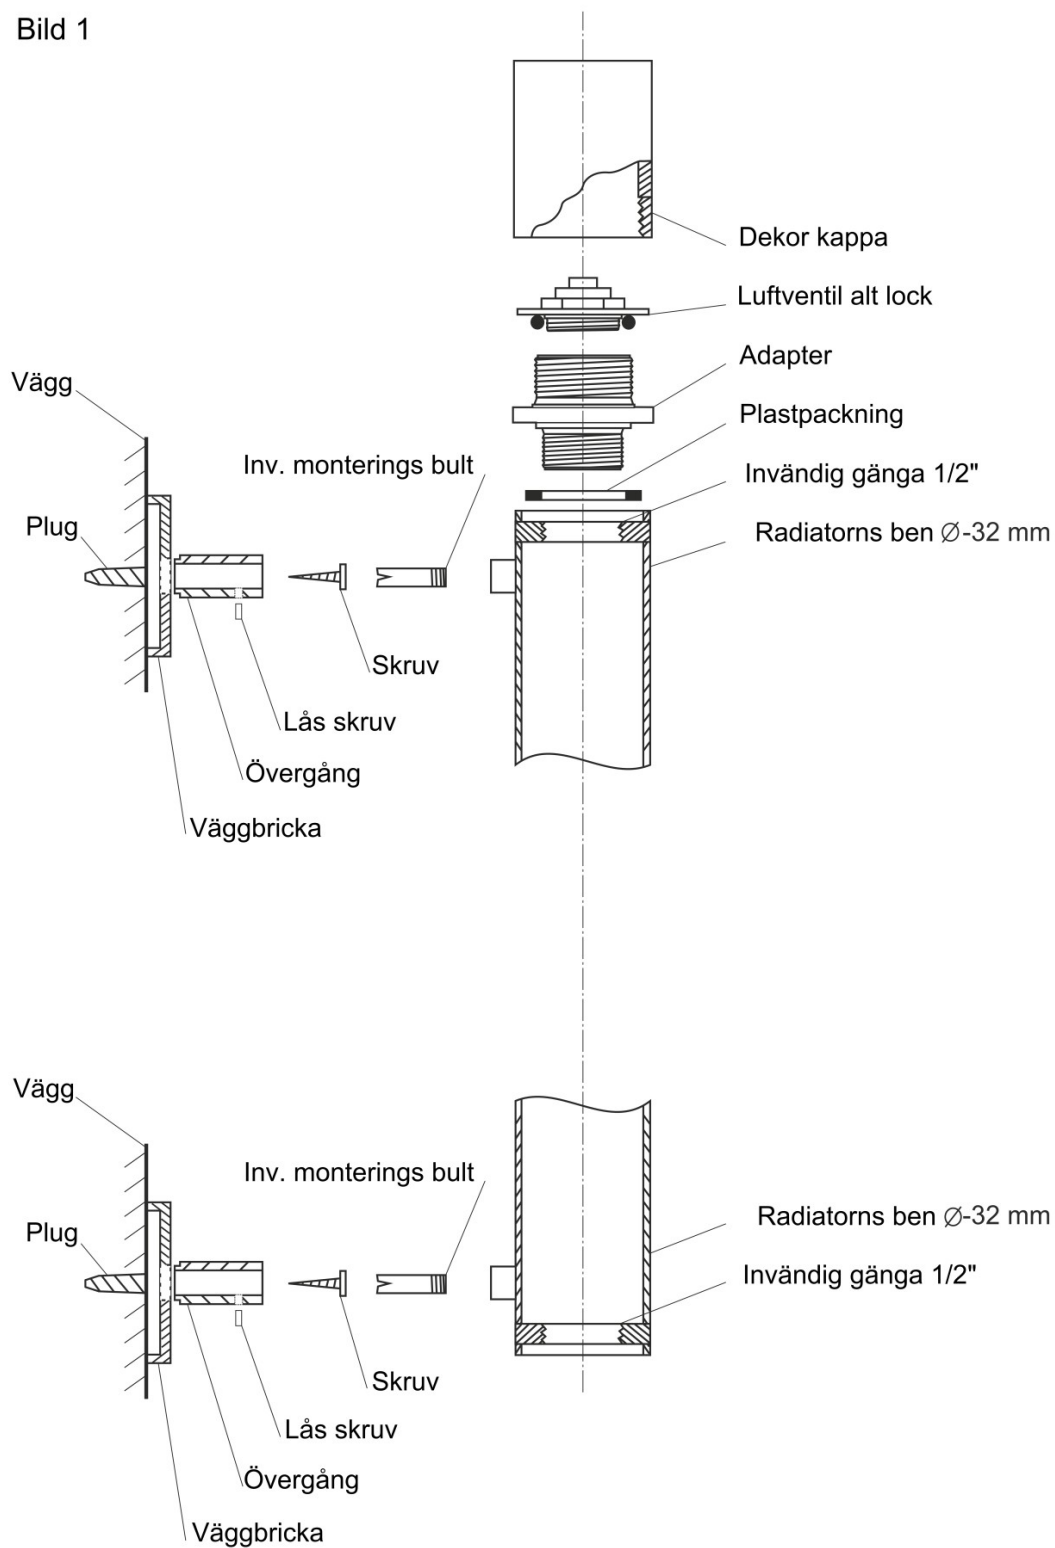







## 5. Innehåll och konfigurering.

### 5.1. Förpackning.

5.1.1. Radiatorn är packad i kartong och omslagen med polyetylen.

### 5.2. Innehåll.

	Dekor kapp	_____	3 pcs
	Luftningsventil	_____	3 pcs
	Adapter	_____	3 pcs
	Plastpackning	_____	3 pcs
	Insexnyckel 12	_____	1 pcs.
	Insexnyckel 2	_____	1 pcs.
	Justerbara väggfästen	_____	4 pcs.









**OBS! Medföljande insexnyckel 12 skall användas vid åtdragning av adapterkopplingen.**


### 5.3. Justerbara väggfästen.

Radiatorn monteras på väggen med de medföljande justerbara väggfästena.

Ett väggfäste består av följande delar:

	Invändig monterings bult	_____	1 pcs.
	Skriv	_____	1 pcs.
	Plugg	_____	1 pcs.
	Övergång	_____	1 pcs.
	Låsskriv	_____	1 pcs.
	Väggbricka	_____	1 pcs.

## 6. Montering.

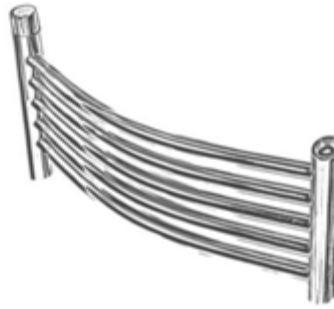


Radiatorn är öppen i alla fyra ändar och du kan vända den som du vill. Termostaten skall monteras i en av de nedre öppningarna. Moment 2-6 avser de två övre öppningarna samt den av de nedre öppningarna som inte skall anslutas till el/vatten.

1



2 Plastpackning

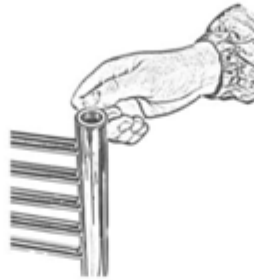

Placera plastpackningen



3 Adapterkoppling G 1/2"



Skruva fast adapterkopplingen.




4 12 mm insexnyckel



Dra åt adaptern med medföljande insexnyckel 12 så att den tätar.




5 Luftventil

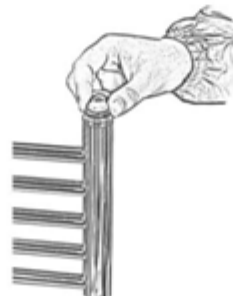

Skruva i luftventilen i adaptern. Kontrollera att luftventilen är stängd. Luftventilen stängs/öppnas med skruven i centrum av ventilen.




Dekor kåpa

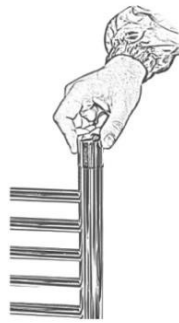

Skruva på dekorkåpan

6


Upprepa på samma sätt i andra öppningen.

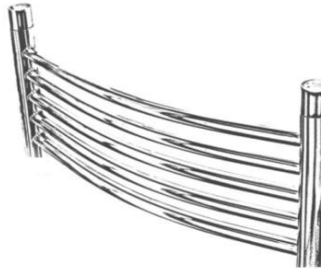

7



Monteringsbult

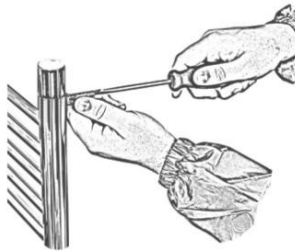

Skruva fast de 4 monteringsbultarna på baksidan av radiatort.

8



Bricka, övergång, plugg, skruv



Markera för borrhål på väggen. Borra och plugga. Lägg ihop bricka och övergång och skruva fast.

9

Häng upp och fixera radiatort i väggfästena. Nu skall radiatort anslutas till uppvärmningssystemet.




10



2 mm insexnyckel

11

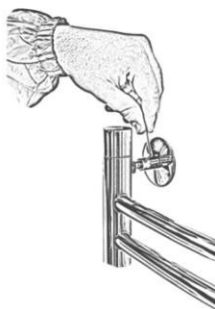

Avståndet till vägg kan justeras i väggfästena.



Ovanstående tillvägagångssätt är endast ett exempel. Ordningen kan ändras beroende på de lokala förutsättningarna.

12

### 7. Typer av anslutningar.

Bohemia P1 kan anslutas som EL eller Vattentork.

Anslutning av el/vatten sker i en av de nedre öppningarna.

#### Endast vattenanslutning

Vattenventilen sätts i den nedre öppningen.

#### Endast Elanslutning

Elpatronen sätts i den nedre öppningen. Radiatorn fylls med vatten genom de övre öppningarna. OBS! Radiatorn får inte fyllas helt eftersom volymen ökar vid uppvärmningen och då kan orsaka för högt tryck.

Rekommenderad påyllnads volym :

Storlek 758 x 532 mm : 2,39 liter

Storlek 958 x 532 mm : 2,81 liter

Storlek 1158 x 532 mm : 3,41 liter

Kontrollera noga att inte radiatorn fylls helt. Vid risk för frost skall en liten del glukol blandas med vattnet. Moment 2-6 beskriver de övre öppningarna.

**Duschbyggarna AB, Tel : 08-4427660,  
mail : [info@duschbyggarna.se](mailto:info@duschbyggarna.se), web : [www.duschbyggarna.se](http://www.duschbyggarna.se)**