


Montering av duschprofiler med Limkit LK13

Läs noga hela anvisningen innan montaget påbörjas.

Innehåll LK13

6 st fästplattor med gängtapp
 6 st brickor
 6 st muttrar
 Sprayflaska med rengöringsspray
 Tandspackel
 Tub med lim
 Putskuddar

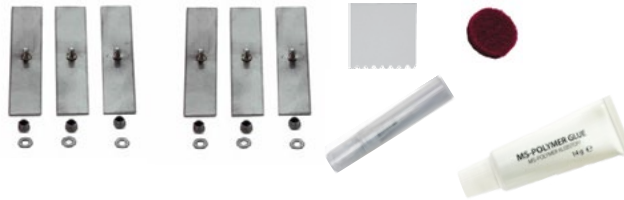

OBSERVERA!

Fästplattorna används i olika montage och tillämpningar. Kontrollera plattornas passning mot profilerna. I vissa fall kan någon platta evt behöva kapas något för att helt döljas bakom profilen.

Tillvägagångssätt

Fästytorna skall vara släta och bärkraftiga.

Dessutom skall de vara väl rengjorda och torra, fria från smuts och fett.

Använd medföljande rengöringsspray på fästytorna och torka torrt med en ren trasa.

Märk ut på väggen var profilerna skall placeras.

Sätt på 3 st fästplattor på vardera väggprofil med hjälp av medföljande brickor och muttrar.

Centrera muttrarna i hålet.

Om profilen har 4 förborrade hål används de 2 översta samt det nedersta.

Rugga upp fästytorna med medföljande puts kudde och torka bort damm.

Spraya på rengöringsspray och torka torrt.

Lägg lim på plattorna och fördela med tandspackeln.

Spraya rengöringsspray på limmet 2 ggr från ca 10 cm avstånd.

Tryck fast profilerna på väggen. Var noga med att de hamnar på rätt plats enligt dina markeringar.

Lossa muttrarna något och tryck till och kontrollera att samtliga fästplattor får kontakt med väggen, **VIKTIGT!**

Nu skall limmet härda i 3 timmar.

Spänn muttrarna så att skenorna sitter ordentligt.

Fortsätt nu monteringen enligt anvisningen.

Eventuella limrester avlägsnas efter härdning med ett knivblad eller dyl.

